

# BETRIEBSANLEITUNG

---

---

**Foto-power.at**  
die FOTOBBOX für dein Event

---

---

## PREMIUM-FOTOBBOX

## Inhalt

1. Allgemeines .....	2
2. Einschalten der Fotobox.....	3
3. Einschalten des Fotodruckers.....	4
4. Inbetriebnahme.....	4
5. Funktionsbeschreibung .....	5
6. Ausschalten von Drucker und Fotobox .....	5
7. Störungsbehebung .....	5

### 1. Allgemeines

Achten Sie darauf, dass die Fotobox vor Nässe und Wind geschützt ist.

Es ist nicht gestattet Getränke oder andere Flüssigkeiten auf der Box abzustellen!

Die Fotobox benötigt einen Stromanschluss (230V/50Hz).

Sollte die Stromversorgung während dem Betrieb unterbrochen werden, schaltet sich die Fotobox nicht mehr automatisch ein!

Sollte die Stromversorgung während einem Druckvorgang unterbrochen werden, kann es sein, dass der Drucker neu referenziert werden muss!


Achten Sie darauf, dass Lichtquellen jeder Art, nicht direkt auf die Fotobox gerichtet sind. Um eine gute Fotoqualität über den gesamten Veranstaltungszeitraum zu erhalten, sorgen Sie für konstante Lichtverhältnisse.

Sichern Sie den Aufstellort gegen unbeabsichtigtes Umstoßen der Fotobox ab.


Es gelten die AGB von [www.foto-power.at/agb](http://www.foto-power.at/agb)

## 2. Einschalten der Fotobox

Öffnen Sie die hintere Abdeckung der Fotobox mit dem zugehörigen Schlüssel und ziehen Sie die Abdeckplatte vorsichtig nach oben weg

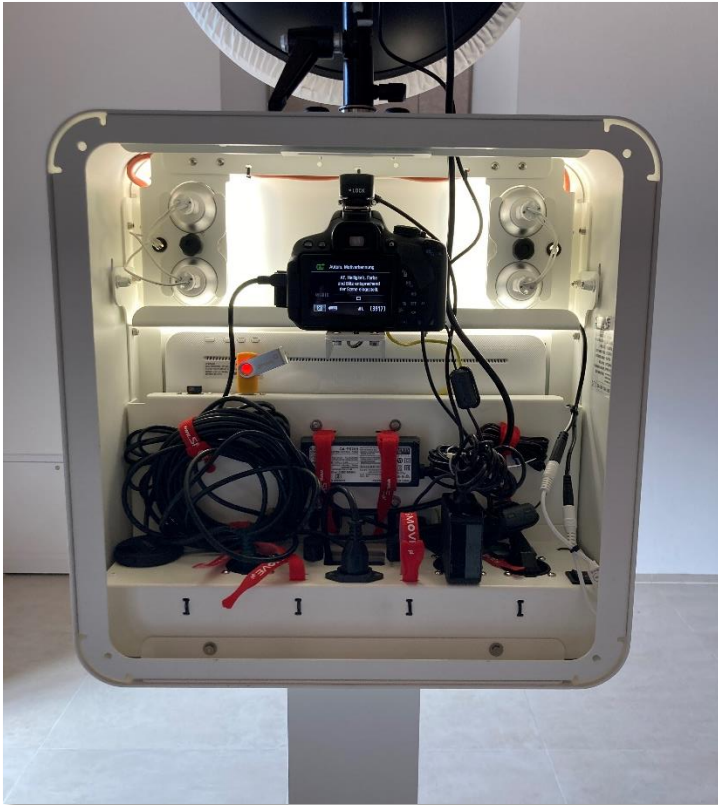

Schalten Sie die Fotobox über den Drucktaster ein

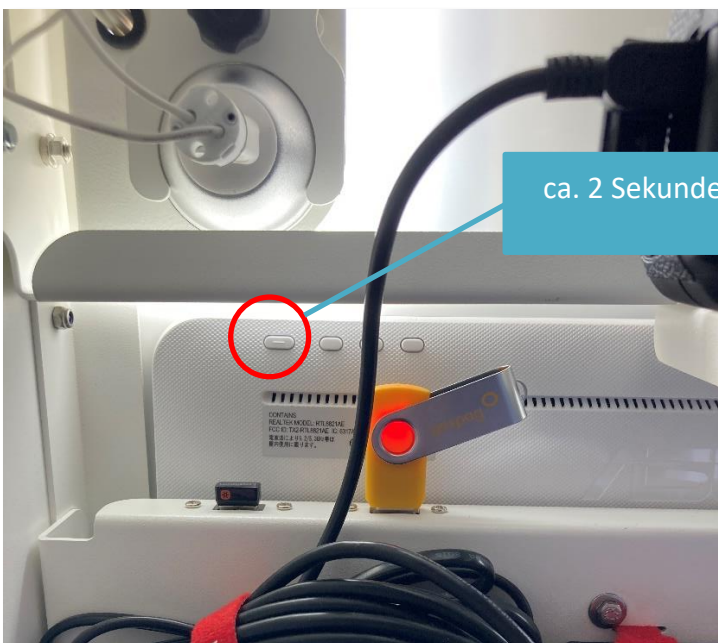

### 3. Einschalten des Fotodruckers

Schalten Sie den Fotodrucker über den Kippschalter ein (hinter der Gummimanschette)



ca. 2 Sekunden drücken

### 4. Inbetriebnahme

Die Fotobox benötigt ein paar Minuten um vollständig betriebsbereit zu sein.

Warten Sie 5 Minuten bevor Sie die Fotobox benutzen, damit alle Hintergrundprogramme vollständig geladen werden. Ansonsten kann es zu Performanceproblemen während dem Gebrauch kommen!

Die Fotobox ist bereits mit dem gewählten Layout programmiert.

## 5. Funktionsbeschreibung

Die Fotobox wird über ein Touch-Display bedient.

Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm um die Fotobox zu bedienen.

## 6. Ausschalten von Drucker und Fotobox

Wenn die Fotobox nicht mehr benötigt wird schalten Sie zuerst den Fotodrucker ab. Bitte Achten Sie dabei, dass dieser nicht gerade ein Foto ausdruckt! Anschließend ziehen Sie den Netzstecker für Fotodrucker und Fotobox.

## 7. Störungsbehebung


ZUR ONLINE FEHLERBEHEBUNG



<https://www.foto-power.at/fehlerbehebung-fotobox>


- **Fotos sind unterbelichtet**

- kontrollieren Sie die Funktion des Studioblitzes
- kontrollieren Sie die Ausrichtung des Studioblitzes
- Entfernung zu groß (stellen Sie sich näher zur Fotobox)
- Raum ist allgemein zu dunkel
- Blitzstärke mit Taste am Blitz erhöhen

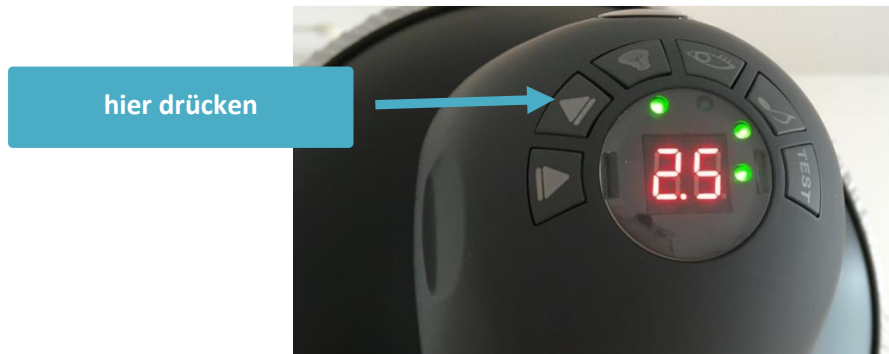

- **Fotos sind überbelichtet**

- kontrollieren Sie die Ausrichtung des Studioblitzes
- Entfernung zur niedrig (stellen Sie sich weiter weg von der Fotobox)
- Raum ist allgemein zu hell
- Blitzstärke mit Taste am Blitz reduzieren

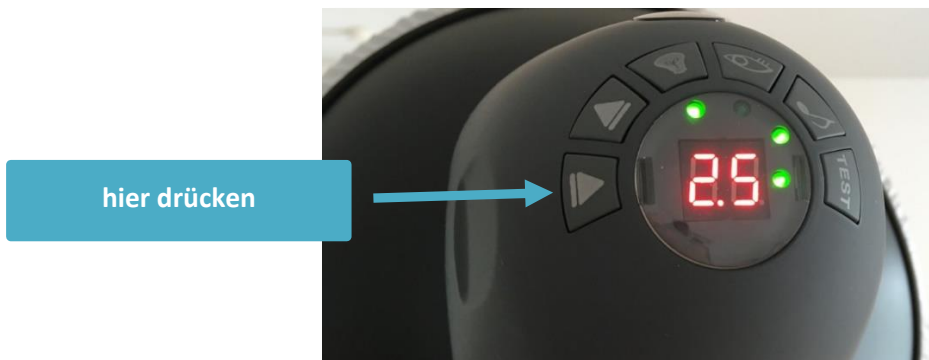

- **Drucker funktioniert nicht**

- Überprüfen ob Drucker eingesteckt ist (230V)
- Überprüfen ob Drucker eingeschaltet ist
- USB-Verbindung kontrollieren
- Eventuell ist das Druckerpapier bereits aufgebraucht (falls Sie eine Ersatzrolle mitbestellt haben – bitte laut Anweisung wechseln)

- **Blitz funktioniert nicht**
  - kontrollieren ob Blitz eingesteckt ist (230V und Signalleitung)
  - kontrollieren ob Blitz eingeschaltet ist (rotes Licht am Schalter muss leuchten)
  - kontrollieren ob Testblitz möglich ist (Taster Blitz drücken)
  
- **Fotobox lässt sich nicht einschalten**
  - Spannungsversorgung (230V) kontrollieren
  
- **Fotos sind verschwommen**
  - keine schnellen Bewegungen während dem Fotografieren durchführen
  - Linse auf Verschmutzung kontrollieren
  
- **Software lässt sich nicht mehr bedienen / Bildschirm zeigt nichts mehr an!**
  - starten Sie die Fotobox neu
  
- **Fotobox wurde beschädigt**
  - Es ist nicht gestattet Reparaturarbeiten an der Fotobox vorzunehmen
  - **KONTAKTIEREN SIE FOTO-POWER**

**Thomas Kamleitner**

**Tel. 0664/8363010**

**Hofwiesen 3**

**[office@foto-power.at](mailto:office@foto-power.at)**

**4210 Gallneukirchen**


**[www.foto-power.at](http://www.foto-power.at)**

**Allgemeine Geschäftsbedingungen: [www.foto-power.at/agb](http://www.foto-power.at/agb)**

# JUST HAVE FUN



**[www.facebook.com/fotopower.at](http://www.facebook.com/fotopower.at)**

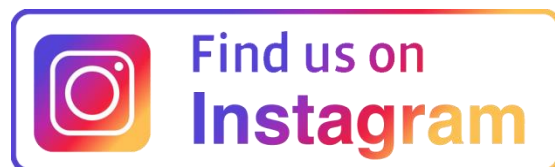

**[www.instagram.com/fotopower.at](http://www.instagram.com/fotopower.at)**